おサイフケータイ／トルカ

おサイフケータイとは 270
ｉCお引っこしサービスとは 270
おサイフケータイ対応ｉアプリを起動する 271
ICカード機能をロックする ..... ICカードロック 272
ICカード利用時のイルミネーションランプとバイブレータについて設定する ..... ICカード通知設定（ICカード通知） 273
ICカードのオーナー情報を確認する ..... ICオーナー確認 273
トルカとは ..... トルカ 273
トルカを取得する ..... トルカ取得 274
トルカを表示する ..... トルカビューア 274
トルカについて設定する ..... トルカ設定 277

おサイフケータイとは

おサイフケータイは、お札や小銭はもちろんのこと、ポイントやチケットをケータイに入れることができる機能です。ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけでお支払いなどができます。さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ※1も充実しています。

おサイフケータイの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）』をご覧ください。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト※2よりおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
  - ※1：おまかせロック、ICカードロックを利用できます。→P.135、272
  - ※2：i▶「iMenu」▶「メニューリスト」▶「おサイフケータイ」
- FOMA端末の故障により、ICカード内データ（電子マネー、ポイントなど含む）が消失・変化してしまう場合があります（修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

iCお引っこしサービスとは

iCお引っこしサービス※1は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括※2でお取り替え先のおサイフケータイに移し替える※3ことができるサービスです。ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケータイ対応iアプリをダウンロード※4するだけで、引き続きおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。iCお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

詳しくは『ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）』をご覧ください。

- ※1：お取り替え元、お取り替え先ともに、iCお引っこしサービス対応のFOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップなど窓口にご来店ください。
- ※2：おサイフケータイ対応サービスによっては、一部iCお引っこしサービス対象外のサービスがあり、移行できるのはiCお引っこしサービス対象のおサイフケータイ対応サービスのICカード内データのみになります。
- ※3：このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード内データは、移行元のFOMA端末に残りません。iCお引っこしサービスをご利用いただけない場合もありますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。
- ※4：iアプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応ｉアプリを起動する

ソフトー覧画面からおサイフケータイ対応ｉアプリを起動します。おサイフケータイ対応ｉアプリを用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーをチャージ（入金）したり、その残高や利用履歴を携帯電話上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

- 端末暗証番号および各サービスのパスワードは、他人に知られないよう十分ご注意ください。
- 以下の場合は、ソフトからICカード内へのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータは破棄されます。通話終了後の操作は、ご利用サービスによって異なります。
  - ｉアプリ起動中に電話がかかってきた場合
  - 電池が切れた場合
- おサイフケータイ対応ｉアプリをはじめて起動したときやダウンロードしたときは、FOMAカード情報とICカードの対応付けが行われます。それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿入していないとICカード機能を利用することはできません。
  なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合、一度おサイフケータイ対応ｉアプリを削除（ICオーナー初期化）しないとICカード機能を利用することはできません。→P.273

❶ MENU▶「おサイフケータイ」▶「ICカード一覧」

■ｉモードでおサイフケータイ対応ｉアプリを検索する場合
▶「ｉモードで探す」▶「YES」

ICカード一覧画面

機能メニュー➡P.253

❷ おサイフケータイ対応ｉアプリを選択

「ソフトー覧画面」（P.251）からも起動できます。

おしらせ

- 2in1のモードがBモードの場合、メールの機能を利用するｉアプリは起動できません。

おサイフケータイを利用する

FOMA端末のマークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用できます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。

- 通話中は、おサイフケータイ対応ｉアプリを起動することはできませんが、マークを読み取り機にかざしておサイフケータイをご利用いただけます。

❶ FOMA端末のマークを読み取り機にかざして、目的のサービスを利用する

おサイフケータイ利用時には、イルミネーションランプが点滅します。

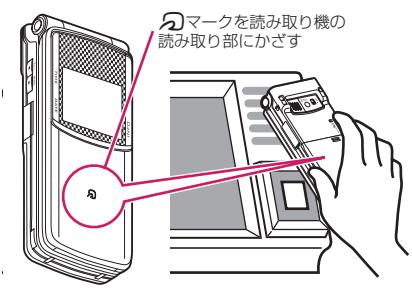

次ページにつづく

おしらせ

- 電源が入っていないときや電池残量が少なくなってからもマークを読み取り機にかざしてICカード機能をご利用いただくことができます（おサイフケータイ対応ｉアプリを起動することはできません）。ただし、電池パックを取り付けていないとき、また取り付けていても、電池パックを長期間利用しなかったり、電池アラームが鳴った後で充電せずに放置した場合は、ご利用いただけなくなる場合がありますので、充電をしてください。
- マークの面を読み取り機にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。
- マークをかざしても認識されない場合は、読み取り機の読み取り部になるべく近づけ、平行になるように、前後左右にずらしてかざしてください。
- マークを読み取り機の読み取り部にかざしたときに、おサイフケータイ対応ｉアプリが起動することがあります。

ICカード機能をロックする〈ICカードロック〉

ほかの人にICカード機能を無断で使われることを防ぐために、ICカード機能をロックします。

- 電源を切ってもICカードロックは解除されません。

❶待受画面表示中▶3（1秒以上）

ICカードロックが設定されて「🔒」が表示されます。

■解除する場合

▶3（1秒以上）▶端末暗証番号を入力

おしらせ

- 電池パックを取り外すとICカードロックが自動的に設定されます。この場合、電池パックを取り付けるとICカードロックは自動的に解除されます。
- ICカードロックを設定しているときに電池残量がなくなって電源が切れた場合でもICカードロックは解除されません。
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応ｉアプリによってはダウンロードやバージョンアップ、削除ができないことがあります。

電源を切ったときにICカード機能をロックする〈電源OFF時ICロック設定〉

電源が入っていないときにおサイフケータイが利用できないよう、ICカード機能をロックします。

❶MENU▶「おサイフケータイ」▶「ICカードロック設定」▶端末暗証番号を入力▶「電源OFF時ICロック設定」▶以下の項目から選択

直前の状態を保持……電源を切る直前のICカードロックの設定と同じになります。

ICカードロックON……ICカードロックの設定にかかわらずICカード機能をロックします。

ICカード利用時のイルミネーションランプとバイブレータについて設定する
〈ICカード通知設定（ICカード通知）〉

ICカード利用時（通信時）にイルミネーションランプやバイブレータ（振動）で知らせるかどうかを設定します。

❶ MENU▶「おサイフケータイ」▶「おサイフケータイの設定」▶「ICカード通知」▶以下の項目から選択

イルミネーション……イルミネーションを点灯させるかさせないか（ON／OFF）を設定します。

バイブレータ……バイブレータで振動させるかさせないか（ON／OFF）を設定します。

ICカードのオーナー情報を確認する
〈ICオーナー確認〉

おサイフケータイ内のICカードが、挿入しているFOMAカードに対応付けされているかを確認します。別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合、おサイフケータイ対応iアプリを削除（初期化）してICカード機能を利用します。

❶ MENU▶「おサイフケータイ」▶「ICオーナー確認」

別のFOMAカードを挿入している場合、「ICオーナーを初期化するには」を選択して、ICオーナーを変更（おサイフケータイ対応iアプリを初期化）できます。

■ICオーナーを変更する場合

▶「ICオーナー変更」▶「ICオーナー初期化」▶「YES」▶端末暗証番号を入力▶「YES」

おしらせ

- おサイフケータイ対応iアプリによっては削除できない場合があります。

トルカとは
〈トルカ〉

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。

トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDカードを使って簡単に交換できます。

- 取得したトルカは「おサイフケータイ」メニューの「トルカ」内に保存されます。
- トルカの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

トルカ利用の流れ

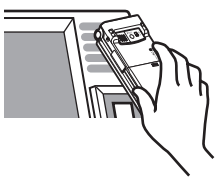

おサイフケータイのマークを読み取り機にかざしてトルカを取得

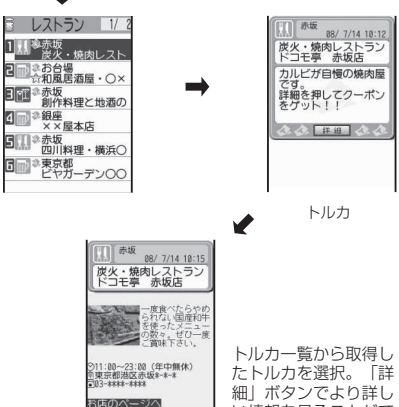

トルカ一覧から取得したトルカを選択。「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。

次ページにつづく

トルカの取得手段

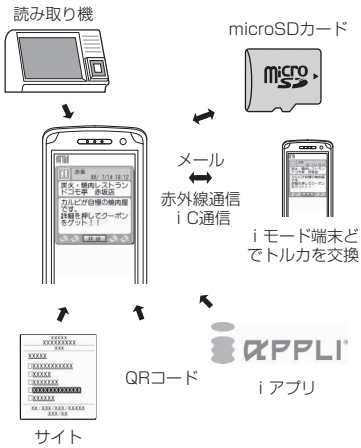

おしらせ

- サイトからトルカおよびトルカ（詳細）を取得する場合は、通常のパケット通信料がかかります。
- IP（情報サービス提供者）の設定によっては更新できなかったり、メールや赤外線通信などを利用して再配布できないトルカがあります。

トルカを取得する 〈トルカ取得〉

読み取り機からトルカを取得します。

- トルカは最大100件※までトルカフォルダに保存することができます。保存できるトルカサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ（詳細）は1件あたり最大100Kバイトです。

※：利用済みトルカフォルダには別途最大20件保存できます。

❶ FOMA端末のマークを読み取り機にかざす

トルカ取得音が鳴り、イルミネーションランプが点滅し、取得したトルカやトルカ（詳細）が約15秒間表示されます。

読み取り機へのかざしかた→P.271

おしらせ

- ほかの機能が起動しているときは、取得したトルカは表示されません。
- トルカ取得音は変更できません。また、音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。「ステップ」に設定した場合は「レベル4」の音量になります。
- ICカードロック中、おまかせロック中は、読み取り機からトルカを取得できません。

トルカを表示する 〈トルカビューア〉

❶ MENU▶「おサイフケータイ」▶「トルカ」

トルカフォルダー覧画面

機能メニュー ➡P.275

❷ フォルダを選択▶トルカを選択

「トルカ一覧画面」「トルカ表示画面」がそれぞれ表示されます。

●トルカ一覧画面・トルカ表示画面の見かた

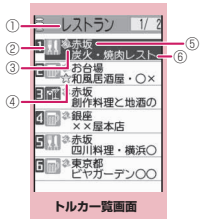

トルカ一覧画面

機能メニュー➡P.276

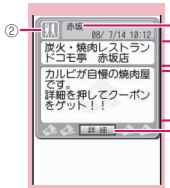

トルカ表示画面（トルカ）

機能メニュー➡P.276

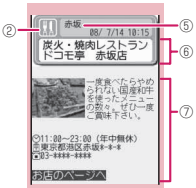

トルカ表示画面（トルカ（詳細））

機能メニュー➡P.276

①フォルダのタイトル
②トルカのカテゴリーを示すアイコン
③トルカの状態

: 未読トルカ

: 既読トルカ

: 有効期限切れトルカ

④お気に入りに登録したことを示すアイコン
⑤場所など（インデックス）
⑥トルカのタイトル
⑦トルカの内容（Phone To／AV Phone To、Mail To、Web To、ｉアプリTo※機能を利用することもできます）
※：トルカ（詳細）でのみ利用可能です。
⑧トルカ（詳細）を取得

おしらせ

- トルカによっては、Phone To／AV Phone To、Mail To、Web To、ｉアプリTo機能が利用できない場合があります。

機能 トルカフォルダー一覧画面（P.274）

フォルダ追加……フォルダ名を入力してフォルダを追加します。
FOMA端末には20個までフォルダを追加できます。

フォルダ名編集※1……追加したフォルダのフォルダ名を編集します。

☆マーク一覧※2※3……お気に入り登録したトルカを一覧表示します。

全検索※2※3……項目（インデックス、タイトル）を選択し、検索する文字列を入力すると、一致するトルカを一覧で表示します。

全フィルタ※2※3……選択した条件に一致するトルカのみを表示します。

全表示※2※3……全検索または全フィルタ機能による表示を解除し、保存されているすべてのトルカを表示します。

ｉC全送信※2※3→P.345

赤外線全送信※2※3→P.343

フォルダ削除※1……フォルダを削除します。

保存件数確認※3……FOMA端末内に保存されているトルカの件数を表示します。

トルカ全削除……FOMA端末内に保存されているトルカをすべて削除します。

※1：ユーザ作成フォルダ以外のフォルダでは、利用できません。
※2：「microSD」フォルダ内のフォルダのときは利用できません。
※3：「microSD」「利用済みトルカ」のフォルダ内データは、操作の対象になりません。

機能 トルカ一覧画面（P.275）

フォルダ移動※1※5……「1件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、トルカをほかのフォルダに移動します。

コピー※1※5……「1件コピー、選択コピー、全コピー」を選択後、コピー先のフォルダを選択し、トルカをコピーします。

☆ **マーク一覧**※2※5……お気に入り登録したトルカを一覧表示します。

☆ **マーク／解除**※2……トルカにお気に入りを登録／解除します。

検索※2※5……項目（インデックス／タイトル）を選択し、検索する文字列を入力すると、一致するトルカを一覧で表示します。

フォルダ内全表示※2※5……検索、ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示に戻します。
- トルカフォルダー覧画面で「全検索」「全フィルタ」「全表示」を実行しているときは「全表示」と表示されます。

ソート※2※5……選択した条件に従ってトルカを並び替えます。

フィルタ※2※5……選択した条件に一致するトルカのみを表示します。

iモードメール作成※1※3……トルカを添付したiモードメールを作成します。

iC送信※2→P.344

赤外線送信※2→P.342

microSDへコピー※2→P.331

本体へコピー※4→P.332

保存件数確認※1……FOMA端末内に保存されているトルカの件数を表示します。

トルカ情報※1……トルカの情報を表示します。

削除※5……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1：「利用済みトルカ」のフォルダ内では利用できません。
※2：「microSD」「利用済みトルカ」のフォルダ内では利用できません。
※3：2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
※4：microSDカードに保存されているトルカのときのみ利用できます。
※5：トルカフォルダ画面またはトルカ一覧画面で「☆ マーク一覧」を選択したときは利用できません。

機能 トルカ表示画面（P.275）

フォルダ移動※5……移動先のフォルダを選択し、トルカを移動します。

コピー※5……コピー先のフォルダを選択し、トルカをコピーします

iモードメール作成※1……トルカを添付したiモードメールを作成します。

iC送信※2→P.344

赤外線送信※2→P.342

microSDへコピー※2→P.331

本体へコピー※3→P.332

更新※2※4……トルカ（詳細）を新しい情報に更新します。

画像保存※2※4……トルカ（詳細）の画像を保存します。「通常画像、背景画像」から選択します。

電話帳登録※2……トルカに含まれる電話番号またはメールアドレスを電話帳に登録します。
→P.93

リプレイ※2※4……トルカ（詳細）のFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

削除※5……トルカを1件削除します。

※1：2in1のモードがBモードの場合は利用できません。
※2：「microSD」のフォルダ内では利用できません。
※3：microSDカードに保存されているトルカのときのみ利用できます。
※4：本体に保存されているトルカ（詳細）を表示中のときのみ利用できます。
※5：トルカフォルダ画面またはトルカ一覧画面で「☆ マーク一覧」を選択したときは利用できません。

おしらせ

- トルカによっては、コピー、メール添付送信、iC送信、赤外線送信、microSDカードへのコピー、更新を行うことができない場合があります。

トルカについて設定する
〈トルカ設定〉

1 MENU▶「おサイフケータイ」▶「おサイフケータイの設定」▶「トルカ」▶以下の項目から選択

外部R／Wからの取得……マークを読み取り機にかざしたときにトルカ取得を行う（許可する）か拒否する（許可しない）かを設定します。
「許可する」に設定した場合、トルカ取得時にFOMA端末内（「利用済みトルカ」フォルダや有効期限切れのトルカを除く）のトルカとの重複チェックを行うかどうかを設定します。

自動読取設定……マークを読み取り機にかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動読取させるかどうかを設定します。
「ON」に設定すると、FOMA端末内（「利用済みトルカ」フォルダや有効期限切れのトルカを除く）の利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。

スクロール設定……トルカ表示画面のスクロール行数を「1行スクロール、3行スクロール、5行スクロール」から選択します。

おしらせ

＜外部R／Wからの取得＞
- 重複チェックを「行う」に設定した場合、同じトルカを取得することができません。同じトルカを取得したいときは、「行わない」に設定してください。

＜自動読取設定＞
- 「OFF」に設定している状態で読み取り機にかざすと、自動読取機能を利用するかどうかの確認画面や自動読取機能が無効である旨のメッセージが表示される場合があります。トルカを利用する場合「YES」を選択して本機能を「ON」にしてください。